

Hurtigguide for RødeCaster Pro II


Opptakeren

1 Slå på opptakeren ved å trykke på den røde knappen bak på høyre side av opptakeren. Hold inne i ett sekund, slipp, og opptakeren slår seg på.

2 Ta på deg hodetelefoner og sjekk at du har lyd når du snakker i mikrofonen. Du kan styre lydstyrken i hodetelefonene ved å bruke volumknottene (1-4) til høyre for displayet.

Vær oppmerksom og skru på riktig knott. De er fargekodet med lik farge på mikrofonen, inngangen til høretelefonene og volumknappen. Denne innstillingen påvirker ikke volum på selve opptaket, kun deltakerens volumnivå i hodetelefonen.

3 Sjekk at spaken for hver kanal er satt til lyttevolum (markert strek) og at ikke muteknappen under spaken står på.

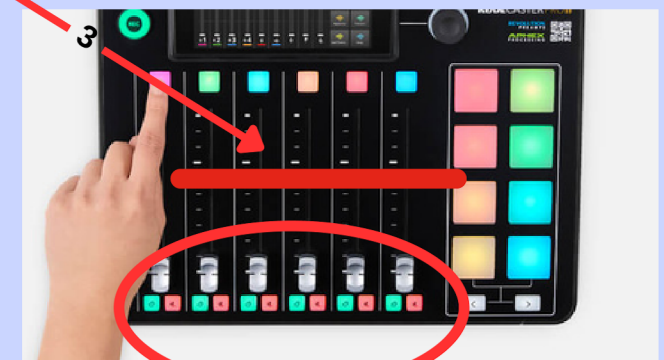


4

Still inn lydnivået på mikrofonene. Det gjør du ved å trykke på den firkantede knappen over spaken for hver lydkanal. Justér en mikrofon av gangen, slik at nivået er individuelt justert for hver deltaker. Du kan se db-nivået (decibel) på displayet, og justere med + og - knapp direkte på displayet. Du kan også bruke rattet til venstre for displayet. **Lydmåleren skal slå ut innenfor det grønne området.**

Du er nå klar til å starte opptaket. Du starter opptak ved å trykke på den grønne knappen "REC". Når den lyser rødt, gjør du opptak. **Du avslutter opptak ved å holde knappen inne i ett sekund.** Den vil da lyse grønt igjen.

Et enkelt trykk vil sette opptaket på pause (knappen lyser da gult). Når du trykker på nytt, gjenopptar du opptak på samme fil.

Dersom du avslutter opptak ved å holde knappen inne, og starter på nytt, vil opptaket lagres som en ny fil.

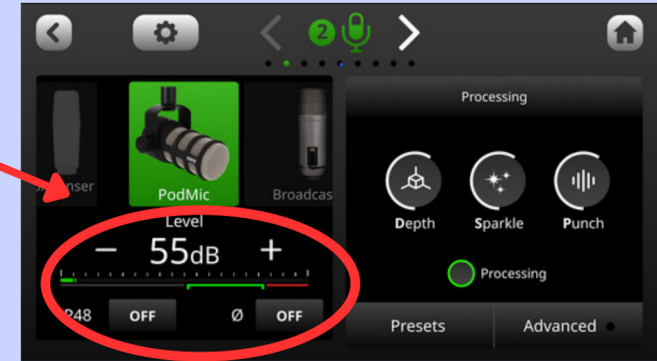

Hurtigguide for RødeCaster Pro II

Etter innspilling

For å overføre opptak lagret på opptakerens minnekort til datamaskinen, klikk på ikonet øverst på displayet som viser gjenværende lagringskapasitet.

Klikk først på ikonet for lagring på opptakerens display. Velg så "Transfer mode". Klikk 'Continue' for å fortsette.

Logg deg på datamaskinen i studio med ditt eget UiO-brukernavn og passord. På PC'en åpner du appen "RødeCentral".

I appen klikker du på "RØDECaster". Opptakene dine vil bli listet i vinduet nedenfor fra nyeste til eldste opptak. Når du velger opptaket ditt, kan du spille det av. Bruk hodetelefonene ved bordet til å lytte.

For å overføre opptak klikker du "Export". Vi anbefaler at du laster ned opptaket i WAV-format.

Når du har overført opptaket til den lokale PC'en må du lagre opptaket på OneDrive, GoogleDrive eller egen minnepinne.

